


Type FTSS-GW

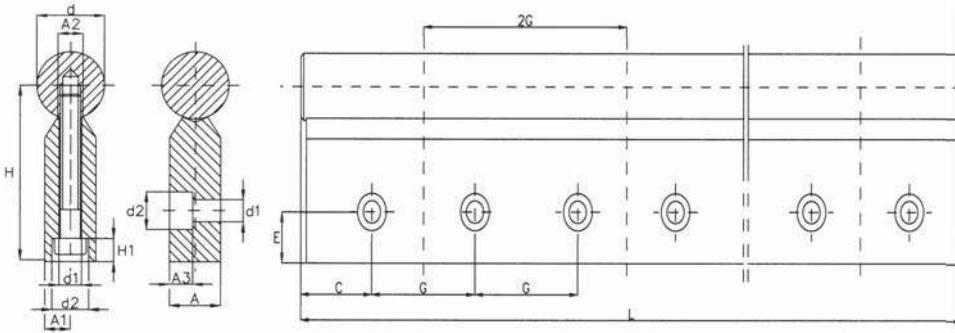

Support aluminium

Référence Type	Dimensions - mm													Poids - Weight FTSS-GW
	Ø d	A	H <sup>+/-0.2</sup>	A1	A2	A3	H1	E	d1	d2	C	G	2G	Arbre + support Shaft and support
														g/M
FTSS20GW	20	15	52	7,5	8,3	8,5	8,5	15	6,6	11	A définir	50	100	4 280
FTSS25GW	25	20	62	10	10,8	11	15	18	9	15		60	120	6 350
FTSS30GW	30	25	72	12,5	11	13,5	15,3	21	11	18		75	150	9 050
FTSS40GW	40	30	88	15	15	16	19	25	14	20		100	200	14 870
FTSS50GW	50	35	105	17,5	19	18,5	21,5	30	16	24		100	200	22 400

Exemple : FTSS20G-WRA (avec arbre inox) FTSS20G-WRA (With stainless steel shaft)

■ Produits associés : paliers ouverts : pages C8, C10, C12, C13, C14, C19, C20, C24, C29.

Exemple de désignation

	FTSS	20	G	W	2000	20*
Type de support	Support type					
Diamètre d'arbre	Shaft diameter					
Pas sur support	Pitch of the support					
Type d'arbre	Shaft type					
Longueur (mm)	Length (mm)					
Départ du 1 <sup>er</sup> trou	1 <sup>st</sup> hole of the support					

\* A définir selon la longueur de l'arbre supporté

\* To define following the length of the support

Support FTSC sur consultation

FTSC support, on request

■ Livraison

Les arbres sont livrés emballés (caisse bois ou systèmes U). Il est conseillé de les enlever de l'emballage dès la réception de la marchandise afin d'éviter les risques d'oxydation.